

Procédure de remplacement de la bougie Romanelli





SOMMAIRE

1.	. Prérequis	3
	. Introduction	
3.	. Mise hors tension	5
4.	. Démontage du poêle	6
	4.1 Démontage de la partie supérieure	6
	4.2 Démontage des côtés	10
5.	. Remplacement de la bougie	11
6	Remontage	15



Ce document a pour objet de vous guider dans le remplacement de la bougie qui doit être effectué par un professionnel. Top Chaleur décline toute responsabilité en cas de réalisation de la procédure par une personne non habilitée. Top Chaleur ne pourra pas être tenu responsable en cas de dysfonctionnement ou d'incident sur votre produit suite au remplacement de la bougie.

Remarques

Ce document décrit les grandes étapes pour le remplacement de la bougie et les illustrations peuvent ne pas correspondre à votre équipement.

Avant toute opération, il est recommandé de prévoir un lieu de stockage pour les pièces qui seront démontées afin de ne pas les endommager et de ne pas les rayer. Il faut également prévoir une boîte pour stocker la visserie.

Attention!

Avant toute opération, assurez-vous que le poêle soit hors tension et que toutes les parties du poêle soient froides.



2. Introduction

<u>Durée</u>: ★★★★ (12 minutes)

Niveau de facilité : ★★★★☆

Nombre d'étapes : ★★☆☆☆

Matériel nécessaire :

- un jeu de clés plates



- un jeu de clés Allen



- un petit tournevis plat



- 2 barrettes de connexion







une pince à dénuder

- un tournevis cruciforme



- une pince coupante




- une bougie



3. Mise hors tension

Mettre l'interrupteur sur 0 et débrancher le cordon d'alimentation.

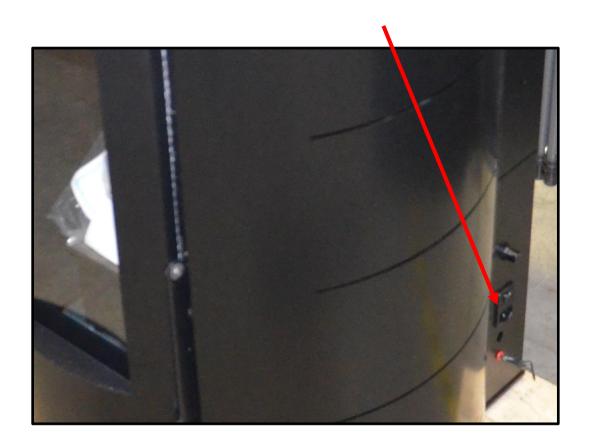




4. Démontage du poêle

4.1 Démontage de la partie supérieure


Etape 1

Retirer les 2 vis à l'arrière du poêle avec une clé Allen.

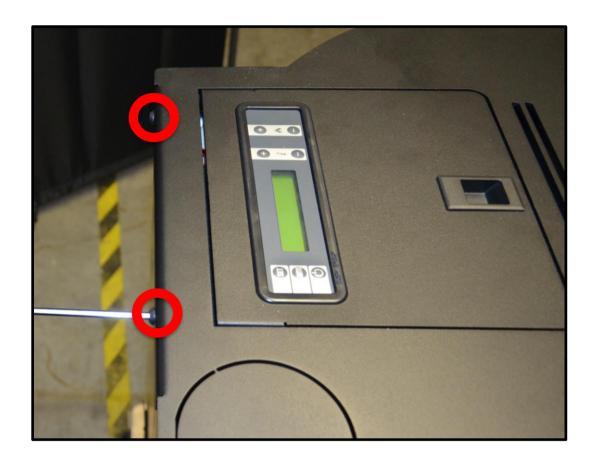




Ouvrir la trappe de la réserve à granulés et retirer les 2 vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.

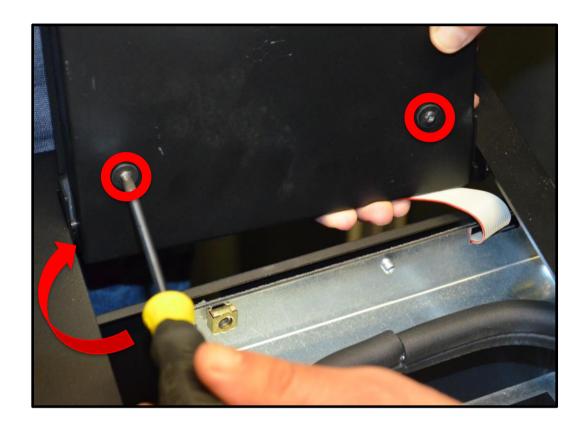



Déconnecter le câble plat de l'afficheur.

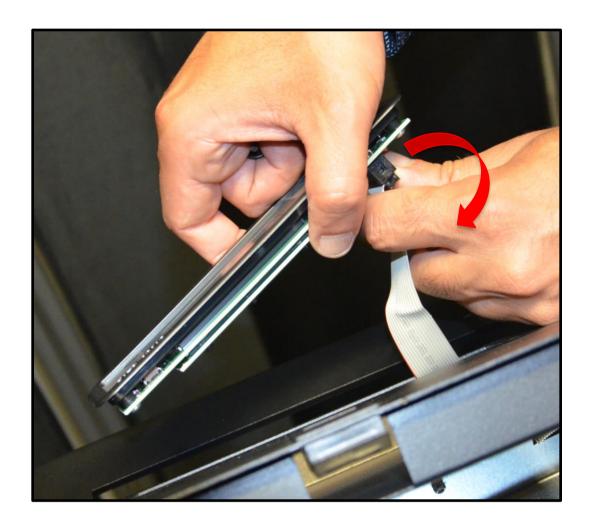




Soulever le top.






4.2 Démontage des côtés

Soulever et tirer les côtés pour les retirer en prêtant attention aux encoches de maintien en bas du poêle.

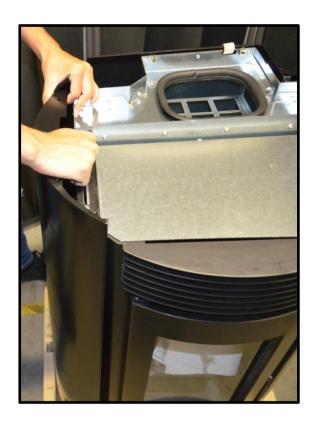

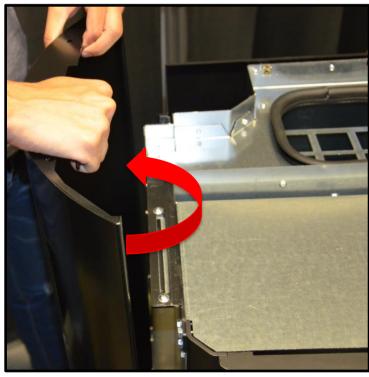




5. Remplacement de la bougie


Etape 1

Repérer la bougie à l'intérieur du poêle.

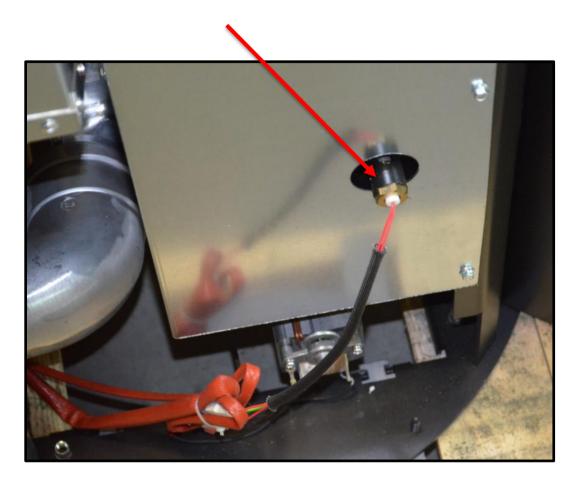




Si la bougie de remplacement dispose de connecteurs, déconnecter les 2 cosses de la bougie. Sinon, couper les fils à l'aide d'une pince coupante 10cm après les cosses, côté bougie.

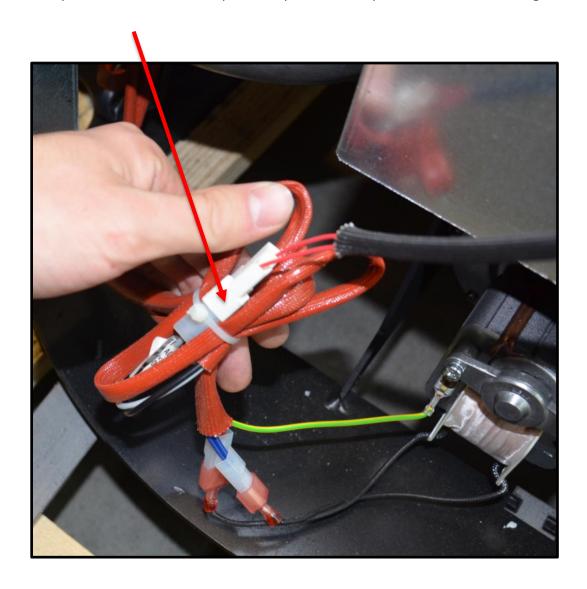



Desserrer l'écrou de la bougie avec une clé plate puis extraire la bougie.

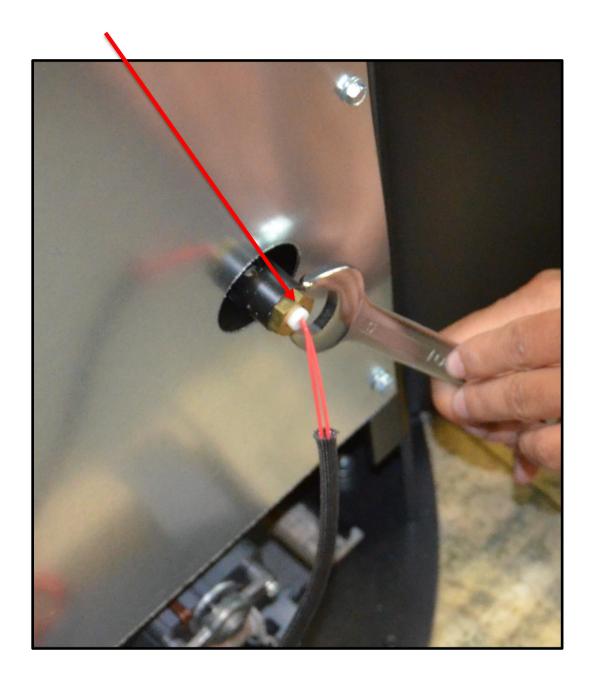



Mettre en place la nouvelle bougie en serrant l'écrou avec une clé plate.

Reconnecter les 2 cosses de la bougie.

Si la bougie de remplacement ne dispose pas de connecteurs, utiliser la pince à dénuder, les barrettes de connexion et le petit tournevis plat pour raccorder les 2 fils de la bougie avec les 2 fils des cosses.



6. Remontage

Le remplacement de la bougie est terminé.

Remonter les côtés et la partie supérieure en veillant à bien reconnecter le câble plat derrière l'afficheur.