



Procédure de remplacement de la bougie Stella 8



SOMMAIRE

1. Prérequis	3
2. Introduction	4
3. Mise hors tension	5
4. Démontage du poêle	6
<i>4.1 Démontage de la partie supérieure</i>	<i>6</i>
<i>4.2 Démontage des côtés.....</i>	<i>8</i>
5. Remplacement de la bougie	10
6. Remontage	13

1. Prérequis

Ce document a pour objet de vous guider dans le remplacement de la bougie qui doit être effectué par un professionnel. Top Chaleur décline toute responsabilité en cas de réalisation de la procédure par une personne non habilitée. Top Chaleur ne pourra pas être tenu responsable en cas de dysfonctionnement ou d'incident sur votre produit suite au remplacement de la bougie.

Remarques

Ce document décrit les grandes étapes pour le remplacement de la bougie et les illustrations peuvent ne pas correspondre à votre équipement.

Avant toute opération, il est recommandé de prévoir un lieu de stockage pour les pièces qui seront démontées afin de ne pas les endommager et de ne pas les rayer. Il faut également prévoir une boîte pour stocker la visserie.

Attention !

Avant toute opération, assurez-vous que le poêle soit hors tension et que toutes les parties du poêle soient froides.

2. Introduction

Durée :



(12 minutes)

Niveau de facilité :



Nombre d'étapes :



Matériel nécessaire :

- un tournevis cruciforme



- un jeu de clés plates



- un petit tournevis plat



- une pince à dénuder



- 2 barrettes de connexion



- une pince coupante




- une bougie



3. Mise hors tension

Mettre l'interrupteur à l'arrière du poêle sur 0 et débrancher le cordon d'alimentation.

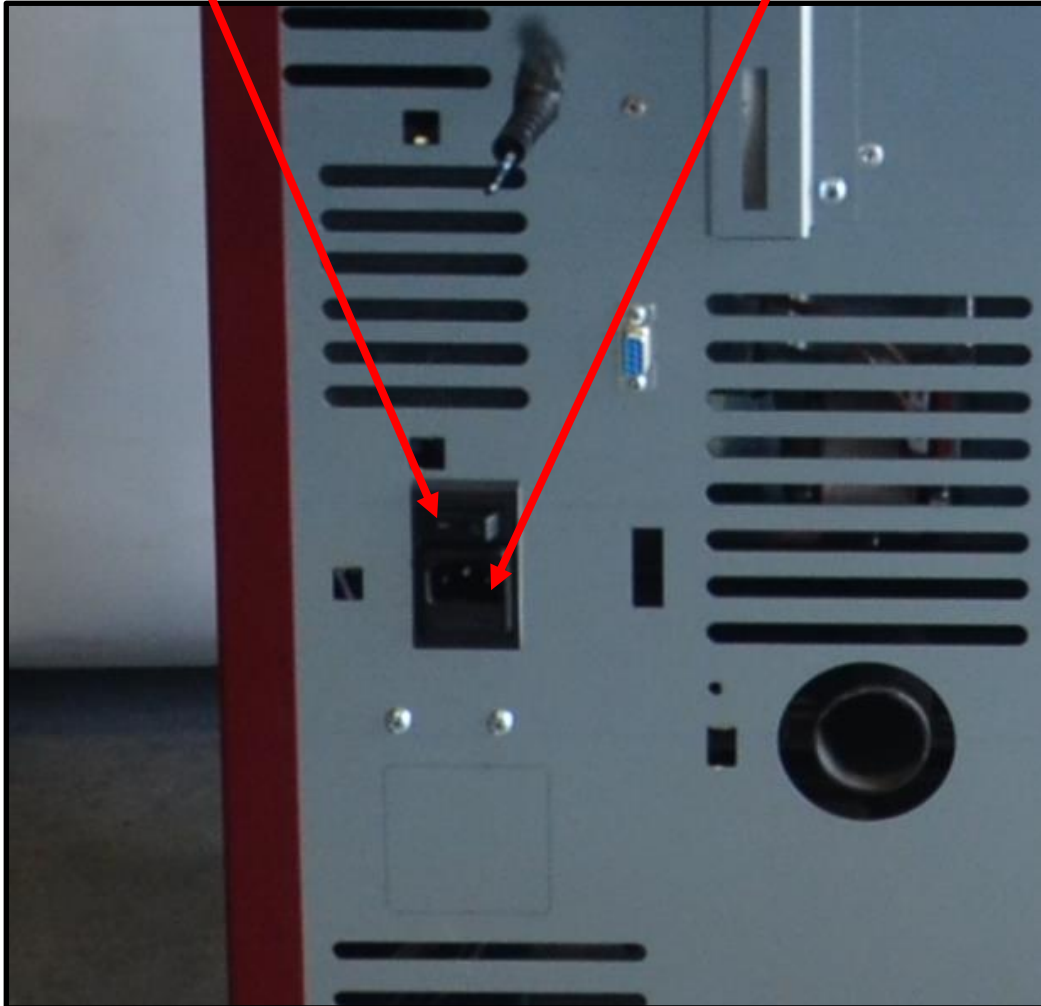


4. Démontage du poêle

4.1 Démontage de la partie supérieure

Etape 1

Retirer les 2 vis situées à l'arrière du poêle.

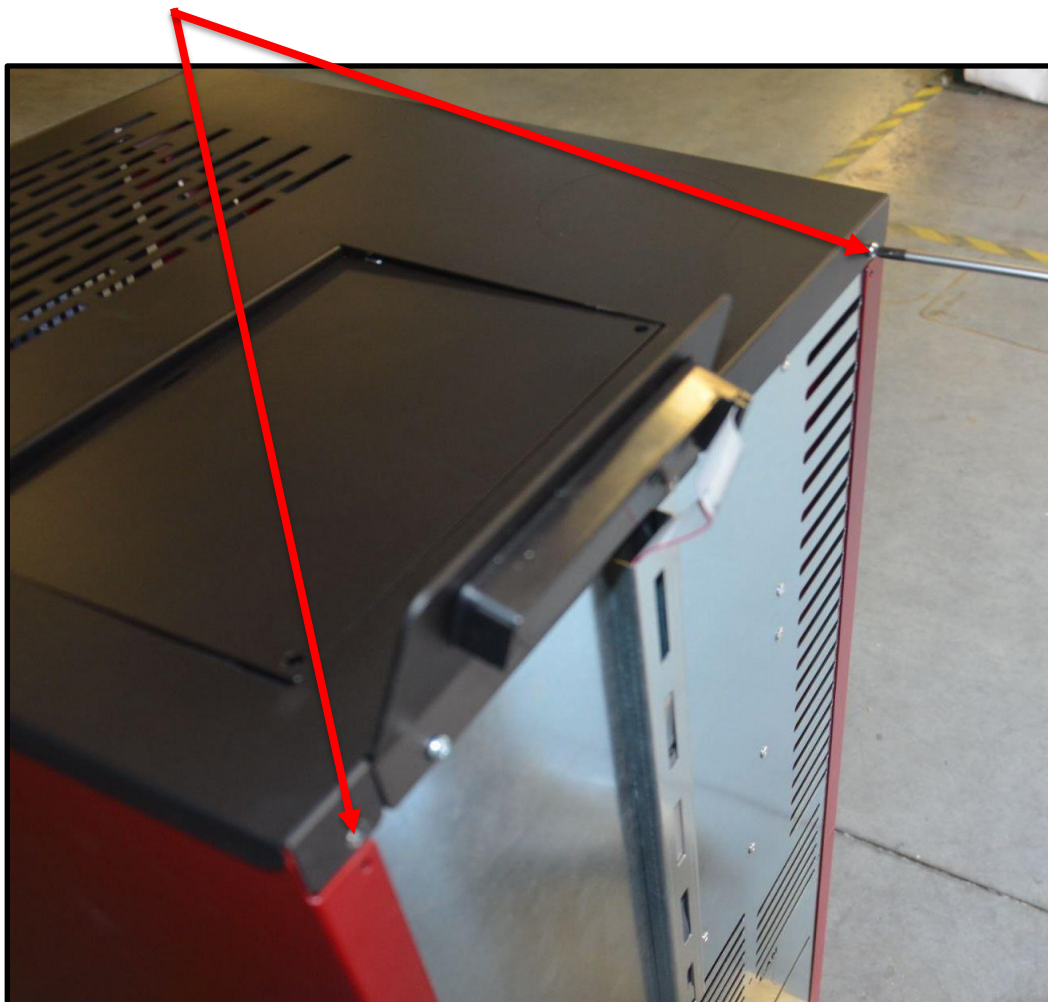

Etape 2


Soulever la partie supérieure du poêle pour l'enlever.



4.2 Démontage des côtés

Etape 1

Retirer les vis situées sur la partie supérieure.

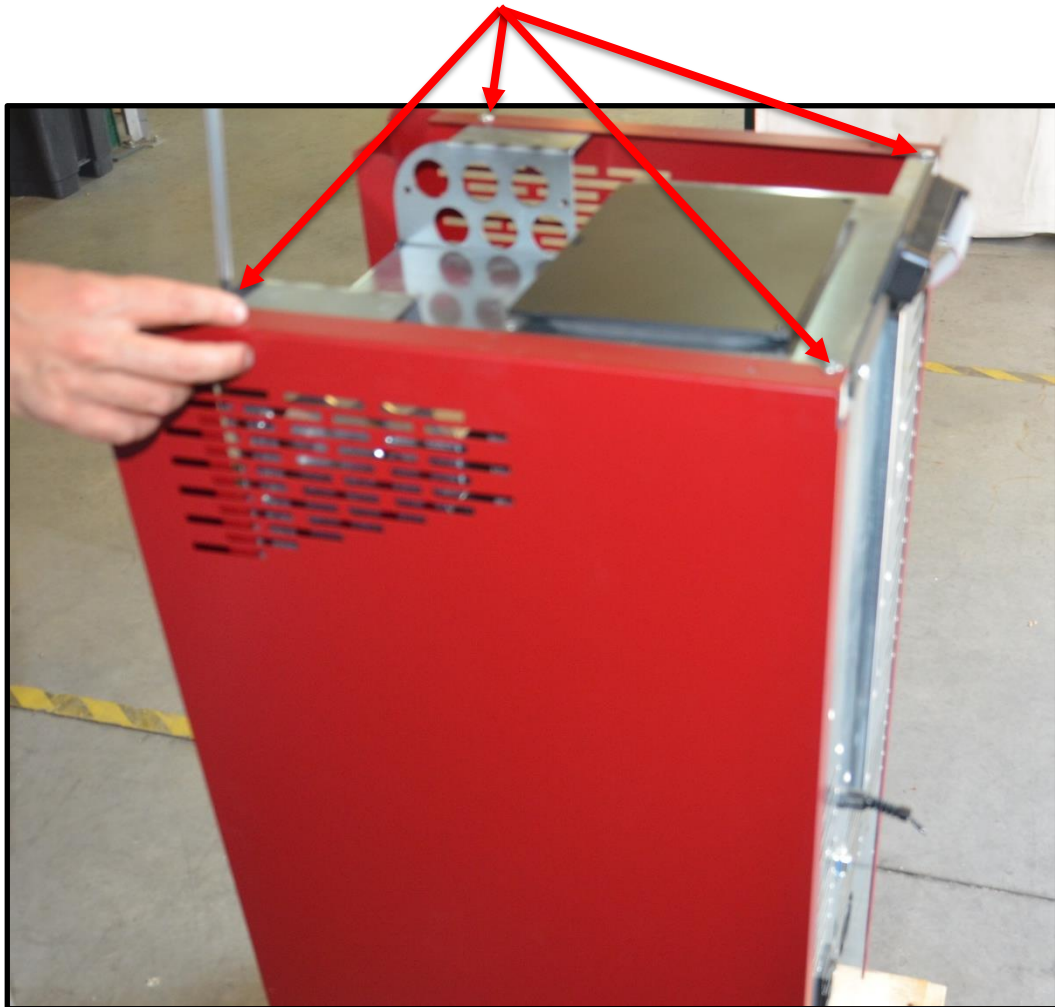

Etape 2


Soulever et tirer les côtés.



5. Remplacement de la bougie


Etape 1

Repérer la bougie à l'intérieur du poêle.

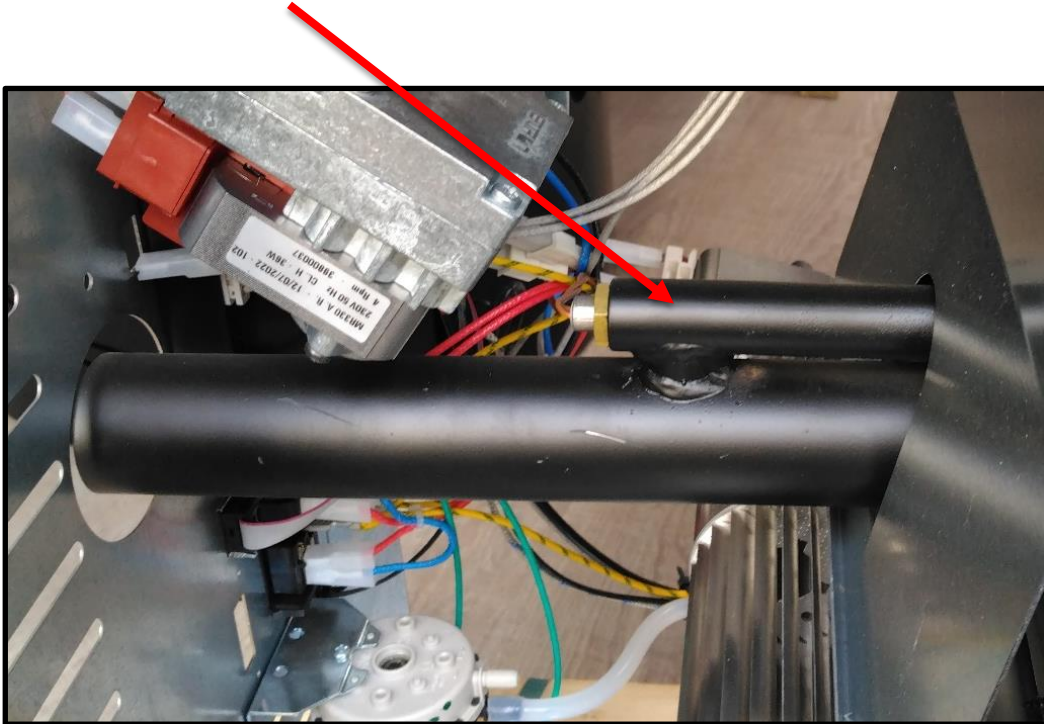


Etape 2

Si la bougie de remplacement dispose de connecteurs, déconnecter les 2 cosses de la bougie.
Sinon, couper les fils à l'aide d'une pince coupante 10cm après les cosses, côté bougie.

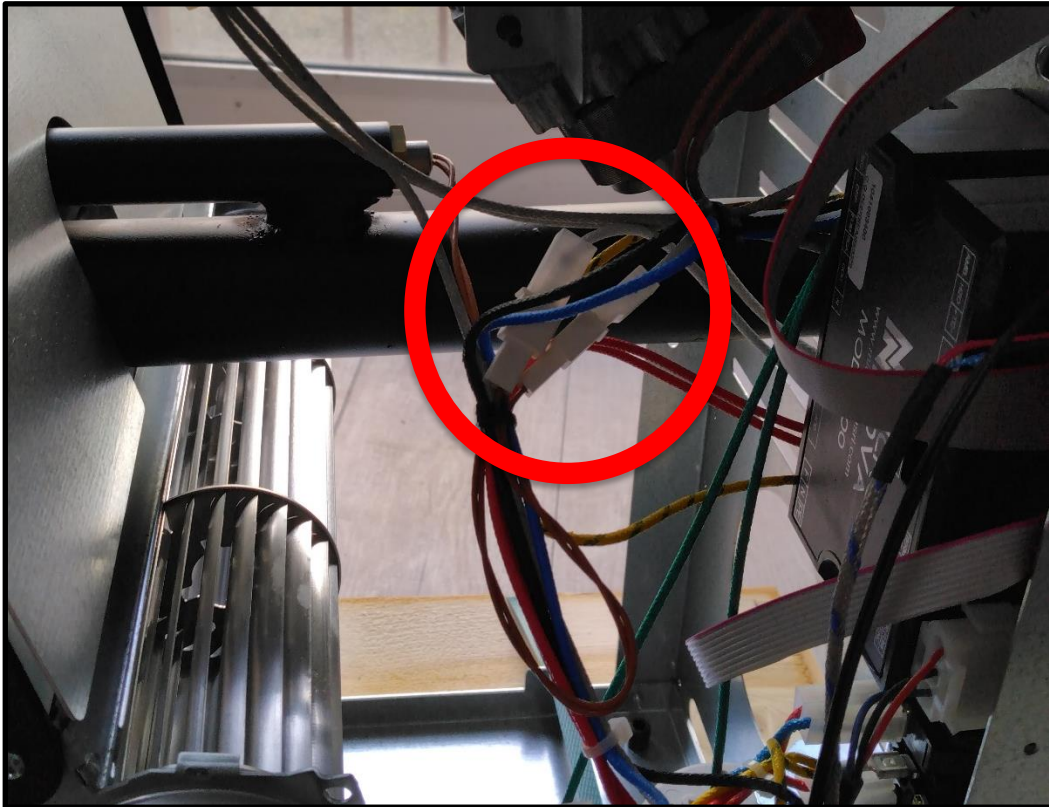

Etape 3

Démonter la bougie à l'aide d'une clé plate et l'extraire de son logement.

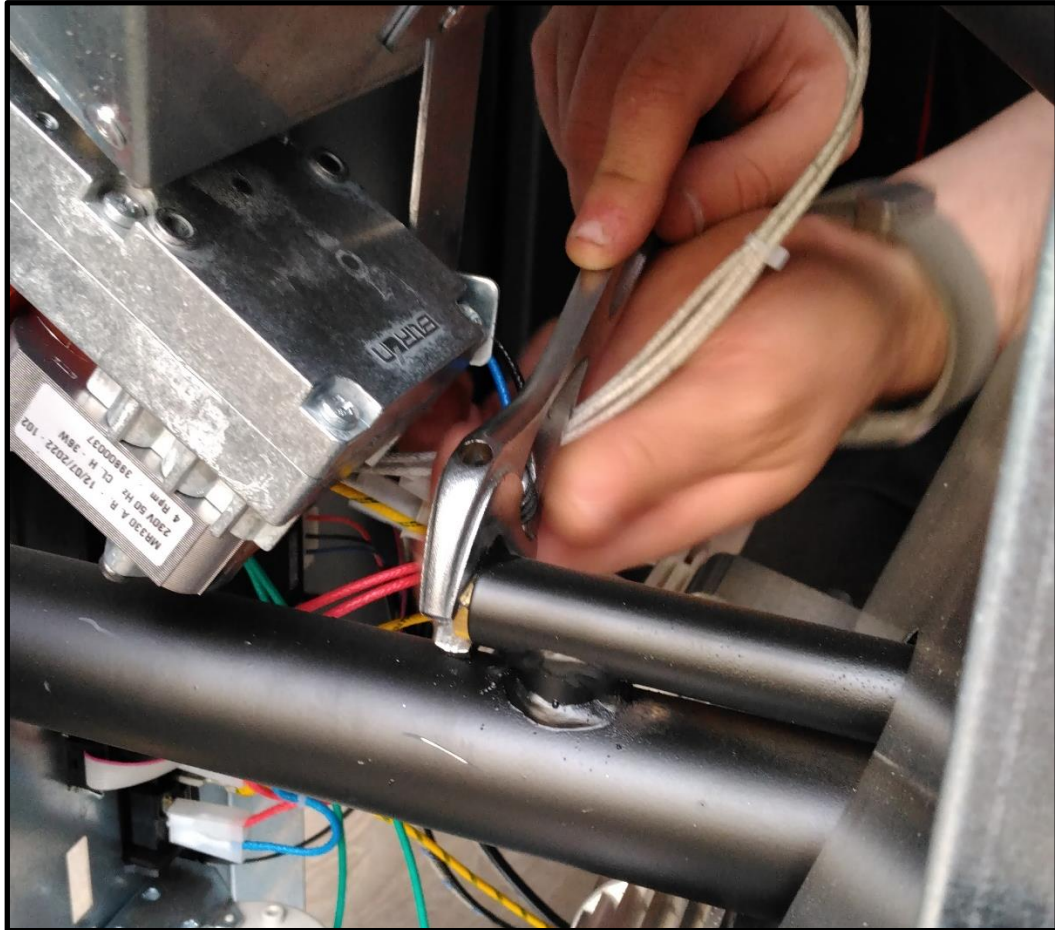

Etape 4

Mettre en place la nouvelle bougie à l'aide de la clé, puis reconnecter les cosses.

Si la bougie de remplacement ne dispose pas de connecteurs, utiliser la pince à dénuder, les barrettes de connexion et le petit tournevis plat pour raccorder les 2 fils de la bougie avec les 2 fils des cosses.

6. Remontage

Le remplacement de la bougie est à présent terminé.
Remonter les côtés et la partie supérieure.